
シングルレバー混合栓

製品の機能が十分発揮されるように、

完 成 図

TKF31UF型、TKJ31UF型、TKJ31UFG型

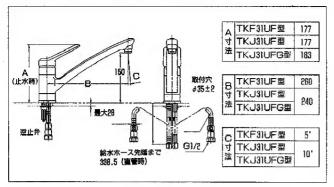

※品番によっては、圏と現品の形状が一部異なることがあります。

使 用 条 件

1. 使用水圧

(1)瞬間型給湯機と組合わせる場合。

給水圧力 { 最低必要水圧……(表参照) 最高水压………0,74MPa{7.5kef/sm}

〈設定条件〉

- ●レバーハンドルは全開
- ●吐水温度:38°C
- ●給湯配管長さ;5 m
- ●給湯機が着火する下限の圧力とする
- →水温の高い (25°C) 夏期に着火させる ことを想定
- ●能力手動切替タイプの出湯温度は最高 温度に設定
- ●比例制御タイプの出湯温度:60℃


器具の取付け


1. 給水管内の清掃

器具を取付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。

2. 混合栓本体の取付け

- (1)混合栓本体をカウンターへ取付ける際、 給水・給湯ホースの袋ナットを同じ位置 にして、カウンターの穴へ差し込もうと すると、袋ナットが穴に当たり、入りま せんので、ホースの袋ナットの位置を右 図のように、上下に少しずらして差し込 んでください。
- (掛)この時、ホースを必要以上の力で曲げて 折らないよう、注意してください。 万一折れた場合は、指でつまんで元どお りにしてください。
- ②混合栓本体が正面を向くように仮箇定したのち、逆止弁 (寒冷地用の場合はソケット)を止水栓に本固定し、給水・給湯ホースを逆止弁に接続してください。
- (3)最後に、混合絵本体を、本固定してください。固定には、同梱の締付工具(TKF3)UF型の場合)又は、別売のナット締付専用工具(TZ40L)を利用して本体固定用ナットを、確実に締めてください。
- (注触水・給湯ホースのゆるみ防止のため給水・給湯配管は動かないように確実に固定してください。

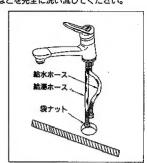

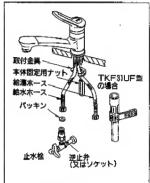

企水を (文屋ソケット) 別売 (TZ AUL) (TZ AUL)

取付金具

本体固定用 ナット

※能力手動切替タイプで、水温が高く着火しにくい場合は、能力を小さく切替えると 着火しやすくなります。

器具入口部における最低必要水圧 (MPa (kgf/ml))

総 湯 機 タイプと 号数			最低必要水圧	
能力手動切替タイプ 12号			A+0.4(4.0)	
	TOTO クカスタム 制御方式	10号	0.08 (0.8)	
		16号		
		20号		
	TOTO トリコン 制御方式 (トリコン・コンタクト・アクティ)	16号	0.08 (0.6)	
比		20号		
例制御夕		24号		
		アクティ	0.05 (0.5)	
		スーバーアクティ		
		38号	0.08 (0.6)	
1	TOTO ハイトリコン 制御方式	21号	0.05 (0.5)	
プ		24号		
	TOTO コマンド	16号	0.06 (0.8)	
		24号		
	TOTO ハイコマンド	21号	0.05 (0.5)	
		24号		

注)表中のAは給湯機の最低作動水圧を示します。 (比例制御タイプにはこの数値が含まれています。)


(2)貯湯式温水器と組合わせる場合

給水・給湯圧力 {最低必要圧力…0.05MPa{0.5kgf/cm} 最高圧力……0.74MPa{7.5kgf/cm}

(3)給水・給湯圧力はできるだけ同圧になるようにしてください。

- 2. 給湯に蒸気を使用しないでください。
- 3. 湯・水を逆配管しないでください。 給水ホースにはゆラベルを、給湯ホースにはゆラベルを張付けています。 なお給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保 温材を養いてください。
- 4. 水勢の調節及び器具の点検を容易にするために、必ず別途止水栓をご用意ください。

*混合栓本体を固定する際、本体下のパッ キンの取付位置をまちがわないように注 度してください。



3. 給水・給湯ホースの施工上の注意点 (1)給水・給湯ホースを逆に使用しないで ください。各専用ホースとなっていま すので、逆接続すると給水ホースより

黒い粉が吐出することがあります。

②ホースがねじれないように配管ください。 ホースがねじれて配管されますと、加圧した際ホ ースを取付けたナットのゆるみの原因となります。

(3)ホースの折れに、ご注意ください。 ホースを最小曲げ半絡(60mm)よりも小さく曲 げて使用しますと、ホースが折れることがあり、 折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。 施工時には、最小曲げ半絡(60mm)よりも小さ く曲げないように、ご注意ください。

(4)金具本体端面から極端に屈曲して、施工しないでください。

「日本ース同土の不要な接触は避けてください。 外部補強層の磨耗による外傷でホース性能の劣化 の可能性がありますので避けてください。










この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。

4、給水・給湯ホースの施工について このホースの施工については、右図に 示す範囲内の止水栓位置にて、施工が可 能です。

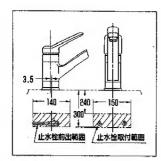

レバーハンドルの取付要領





このレバーハンドルは、ワン

タッチで取付けることができ

レバーハンドルとレバーの切欠きとの方向性に注意してください。 正面からみてレバーの切欠きは、両サイドにあります。

万一方向をまちがえて取付けた時は、レバーハンドルを一度引抜いて方向を合わせて再 度押込んでください。

最後に、レバーハンドルが容易に抜けないことを点検してください。

ഗ 注 怠

この商品は、ウォーターハンマー低減機構を採用しております。

レバーハンドルを速く操作しようとすると、抵抗感が発生し重く感じることがありますが 故障ではありません。

レバーハンドルがロックして、水が止まらなくなった場合は、一度全開にして、再度ゆっ くり閉めてください。

寒冷地用の水抜方法

寒冷地用の場合は、器異内の水を抜くため、水抜コックを設けております。凍結のおそれ のある時期に施工された場合は、水抜栓の操作とあわせて次の要領で水抜きをしておいて ください。また、お客様にも水抜方法をご指導ください。

(1)レバーハンドルを中央位置 (湯側・水側の中間) で上げてください。 ②水抜コックを開いてください。

(3)水抜き後は、必ず水抜きコックを強く締めてください。


お れ

器具がいつまでも美しさを保つように、お客様にお手入れ方法をご指導ください。


- 1. ふだんは柔らかい布でふき、ときどきミシン油やカーワックスなどをしみこませた布 でふいてください。ただし、樹脂部に付着すると光沢を失うので付着しないよう十 分注意してください。
- 2. 汚れがひどいときには、適量にうすめた食器用中性洗剤でふきとった後、水洗いし てくたさい。
- 3. クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは使用しな いでください。
- 4. 酸性洗剤はめっきを優しますので使用しないでください。もしタイルを酸性洗剤で 洗った場合には、すぐにタイル及び器具を十分水洗いしてください。

分の解えどの点が検索

取付後、万一故障した際は、次の要領で分解および点検を行ってください。

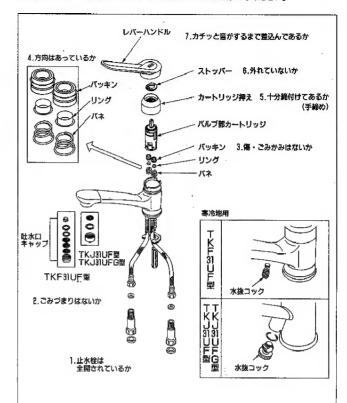

故障とその点様	個所
現象	点検項目
吐水量が少ない。	1.2
水が止まらない。	3.4.5.8
吐水温度不良。	1.2
ハンドルがガタつく。	7



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。


ご注意

バルブ部カートリッジ内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しておりま すので、絶対に分解しないでください。

「点検時の注意」 カートリッジ押えは、手締めに て締め付け、工具は使用しない でください。

再セットされる際に、ストッパ ーを組込む時は、カートリッジ 側凸部とストッパー側凹部を合 わせて押込んでください。 その際カートリッジ押えの内側 の歯とストッパーの外側の歯が

合わない時は、カートリッジ押 えを締め込む方向にて歯を合わ せるように調整してください。

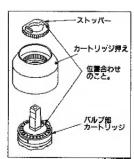

工具について

施工時に、締付工具(TΖ40L)がない場合、下記の一般工具でも取付 けは可能です。

(1)ソケットレンチ(対辺13mm用)

(2)T型レンチ (同上)

(3)ナットスピンナーハンドル (同上)